



Notice d'utilisation



www.rika-firenet.com

1. GÉNÉRALITÉS

Volume de livraison *RIKA firenet Module E 15402*



RIKA firenet
Module
B17964



Câble de connexion
USB flexible
N112331

Configurations système requises


- Poêle à pellets ou poêle mixte RIKA avec écran tactile (Logiciel V2.16 ou supérieur)
- Terminal final compatible Internet (par ex. : PC, Notebook, tablette, smartphone, ...)
- Navigateur Internet actuel (par ex. Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari® à partir de V4.4)
- Réseau sans fil avec accès Internet

2. ÉTABLIR LA CONNEXION AVEC LE RÉSEAU

1




2

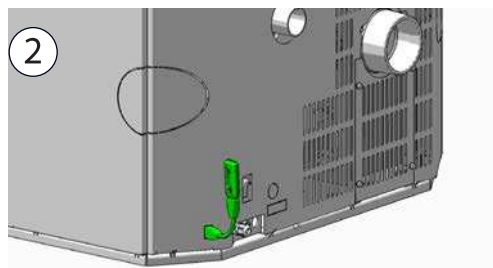

3




4

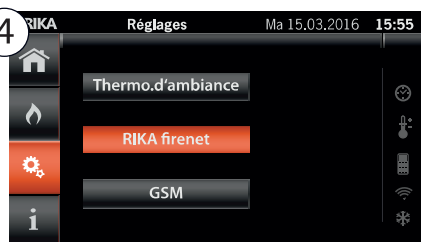

5



6

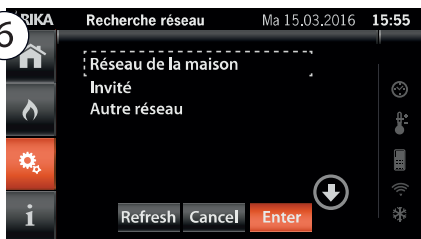

Sélectionnez un réseau et saisissez votre mot de passe réseau (WPA2). Le symbole  affiche une connexion active.

Conseil

Lorsque votre réseau n'est pas affiché même après plusieurs recherches, sa portée ne suffit peut-être pas. 

3. ENREGISTREMENT DE L'UTILISATEUR

Créez un nouveau compte utilisateur sur www.rika-firenet.com.

Conseil

Lorsque vous autorisez la localisation lors de la saisie de vos données personnelles, les données d'adresse sont reprises automatiquement.




FR

Vos données d'accès vous sont envoyées par e-mail.

4. AJOUTER UN POÊLE

Suite à la connexion sur www.rika-firenet.com, vous pouvez ajouter votre premier poêle à votre compte utilisateur.

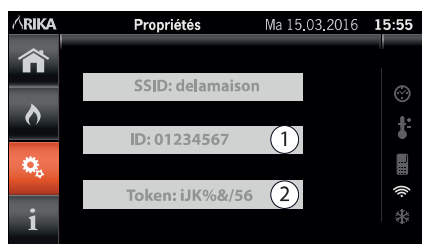

Lieu du poêle

Par ex. « Salon », « RDC », « Étage supérieur »

Numéro d'identification

① 01234567

Clef de sécurité

② iJK%&/56

Ajouter



Annuler



Conseil

Le numéro d'identification et la clé d'authentification sont tous deux des codes à 8 caractères sans espaces.



Remarque

Un module RIKA firenet est nécessaire pour chaque poêle.



5. RÉGLAGES

Le menu « Réglages » est accessible dans la ligne de bienvenue tout à droite avec le bouton  .



Aperçu

Sélection du poêle à commander. Possibilité d'éditer un poêle.



Ajouter un poêle

D'autres poêles peuvent être ajoutés au compte utilisateur.



Gérer le compte

Modification des données personnelles.



Modifier le mot de passe

Modification du mot de passe actuel.




Se déconnecter

Déconnexion de RIKA firenet.

6. COMMANDE

Conseil

Les informations précises concernant la commande du poêle sont situées dans la notice de l'écran tactile de votre poêle. La commande passant par Internet comprend uniquement les points de menu pertinent à une commande à distance.

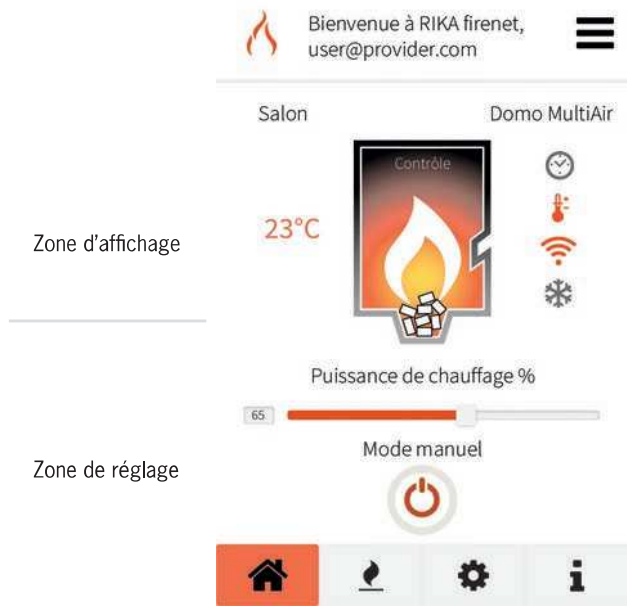

Après chaque saisie, le symbole de transmission des données apparaît dans la zone d'affichage. Lors d'une transmission avec succès des données, la zone d'affichage s'actualise.

Attention

Les données de fonctionnement sont synchronisées à intervalles réguliers entre le poêle et RIKA firenet. Des requêtes simultanées ne sont pas acceptées, la requête doit être répétée.



Niveaux de menu principaux

	HOME Démarrage / Arrêt de l'appareil, réglage de la puissance de chauffage resp. de la température théorique de la pièce (uniquement lors d'un capteur de pièce raccordé)
	MODE Sélection du mode de fonctionnement souhaité (manuel, automatique, confort)
	SETUP Réglage des fonctions supplémentaires possibles (par ex. MultiAir)
	INFO Informations concernant le statut de fonctionnement

7. AVERTISSEMENTS ET MESSAGES D'ERREURS

L'ensemble des avertissements et des messages d'erreurs sont représentés dans la même zone d'affichage. Les messages d'erreurs doivent d'abord être quittés sur le poêle et ensuite confirmés sur **RIKA firenet**.

Si le poêle est déconnecté du réseau, le symbole  passe en inactif et le statut « hors ligne » est représenté dans la zone d'affichage.

FR

Affichage sur l'écran tactile du poêle	Mesure
	Vérifier le connecteur de votre module.
	Vérifier la connexion Internet, prendre éventuellement contact avec le fournisseur.
	Essayer à un moment ultérieur.

Conseil

Comme pour n'importe quelle Appli, afin de démarrer aisément votre Firenet, vous pouvez ajouter la page web www.firenet.com à l'écran de démarrage de votre appareil connecté. Pour cela, vous devez suivre la procédure figurant dans la notice de votre appareil connecté.





RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20
Telefon: +43 7582 686-41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at

RIKA.AT