


Cette fiche a pour but de vous communiquer les informations dont vous avez besoin afin de vous aider lors du raccordement d'un poêle à bois à un conduit métallique existant. Vous trouverez notamment l'aspect réglementaire et le montage des tuyaux.

ASPECT RÉGLEMENTAIRE

En utilisant cette installation, vous devez respecter certains éléments et vérifier votre installation existante :


1. La hauteur du conduit :

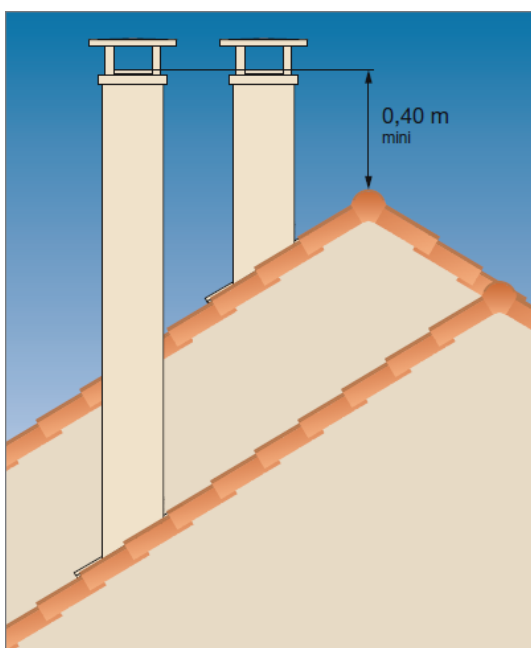



Sur le toit, le conduit existant doit dépasser de 40cm minimum du faitage (point culminant du toit)

2. La distance de sécurité :


La distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles doit être respectée. Cette dernière est indiquée sur l'étiquette du conduit, en millimètres, après la lettre G. Dans l'exemple ci-dessous la distance de sécurité est de 80 mm, soit 8 cm.

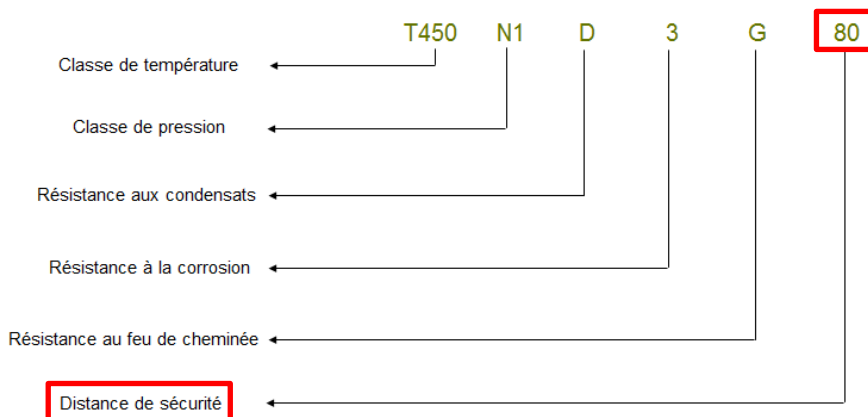

De même, sur cette photo, la distance de sécurité est de 50 mm, soit 5 cm.

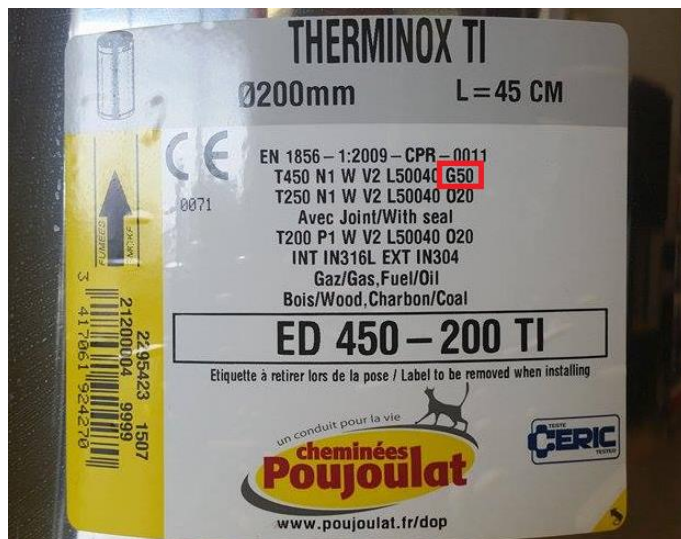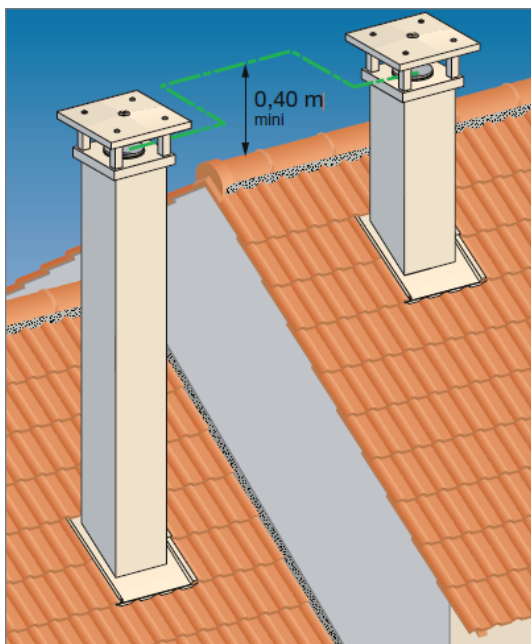

3. La DTU

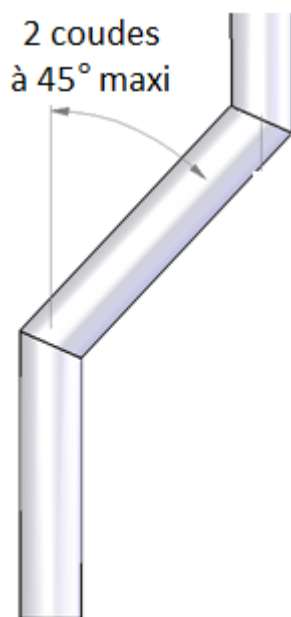


Attention ! La DTU ne permet pas la présence de plus de 2 coudes à 45°. Vous devez donc vérifier que votre conduit ait un maximum de 2 coudes de 45° comme le montre le schéma ci-contre.

4. L'emplacement du conduit par rapport au plafond :

Le conduit doit descendre plus bas que le plafond.

Si les quatre étapes ci-dessus sont vérifiées et conformes, alors votre installation existante est aux normes et vous pouvez commencer le raccordement des tuyaux.

MONTAGE DES TUYAUX : SCHÉMA GLOBAL

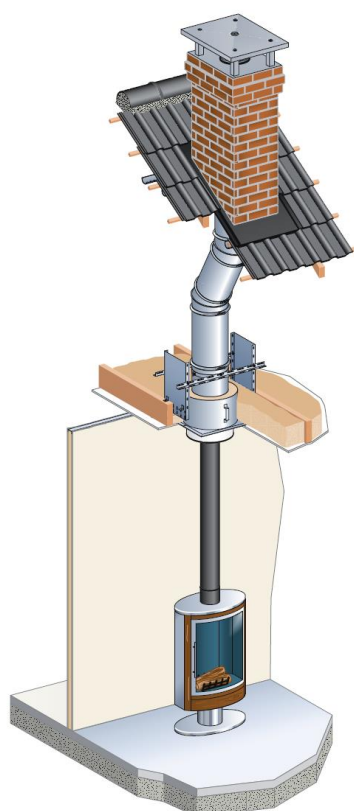

Exemple de raccordement sur conduit inox galva Ø 230 :



	Référence	Ø Poêle
Raccord poêle/conduit	048.DRC230.150	150
Cache-conduit	017.CC240150B1	150
Tuyau cylindrique	055.150.50	150
Tuyau cylindrique coulissant	055.TCL150	150
Tuyau cylindrique avec condensat	055.TC150	150